


classic®

C305、A1065P、A1165WP


沖洗器

安裝，使用，保養說明

準備工具

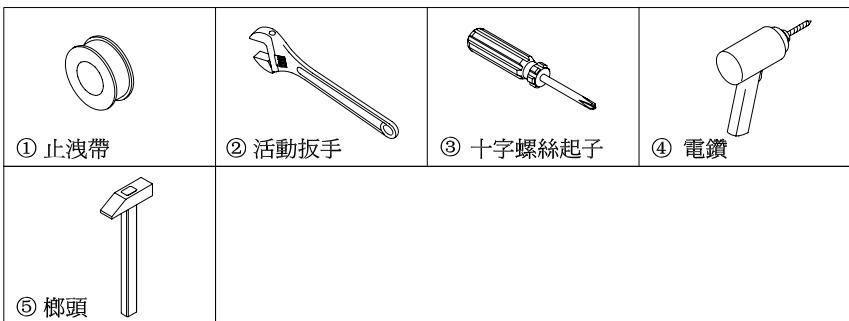

零件名稱列示


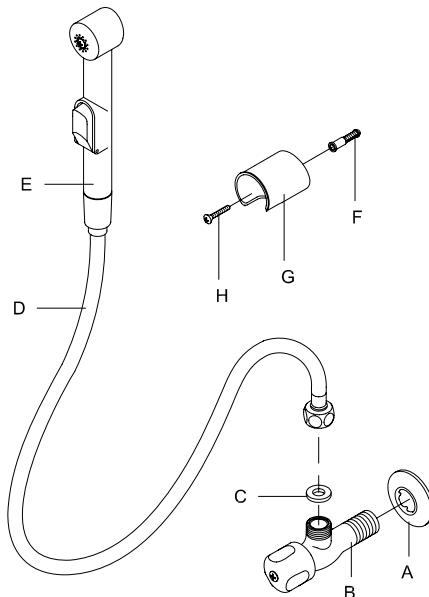


NO	名 種
A	白鐵蓋
B	三角凡而
C	止水皮
D	噴槍軟管
E	噴槍
F	塑膠釘套
G	噴槍掛座
H	十字螺絲釘

安裝步驟

(1)

將三角凡而 B 套入白鐵蓋 A 內孔中，再將三角凡而 B 纏上止洩帶①(如圖 I)。利用活動扳手②將三角凡而 B + 白鐵蓋 A ，鎖入出水孔並固定方向(如圖 II)。

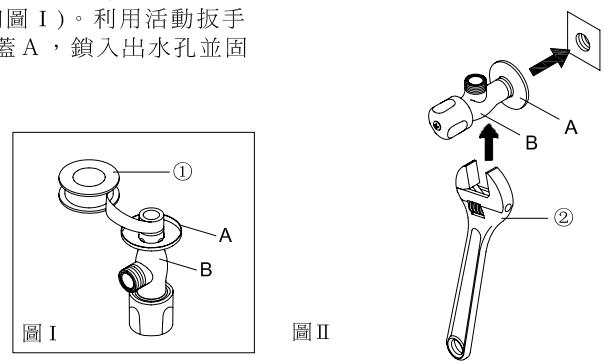
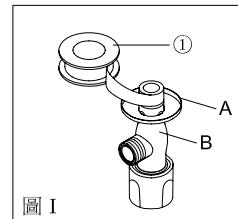


(2)

確定噴槍掛座 G 安裝孔位後，使用電鑽④在牆上鑽孔徑 $\phi 6.5 \times 30mm$ 深度的塑膠釘套安裝孔(如圖 I)。

再以榔頭⑤將塑膠釘套 F 敲入牆上安裝孔(如圖 II)。

完成上述動作後，利用十字螺絲起子③將十字螺絲釘 H + 噴槍掛座 G 鎖進牆上的塑膠釘套 F 孔內(如圖 III)。

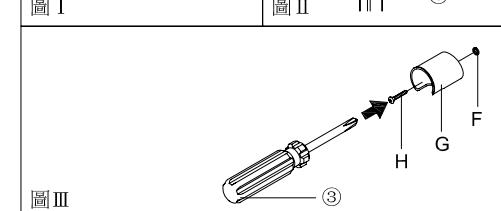
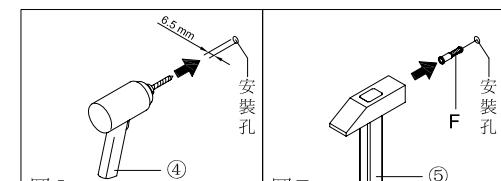


(3)

將噴槍軟管 D 所附的止水皮 C 放入欲銜接三角凡而 B 螺母中，確認止水皮 C 放妥後，將軟管螺母旋緊於三角凡而 B 螺牙。

利用活動扳手②迫緊於三角凡而上的軟管螺母 D (如圖 I)。

完成安裝型多功能沖洗器安裝 (如圖 II)。

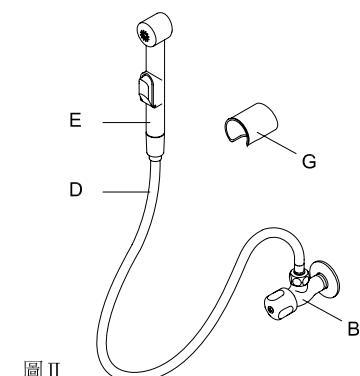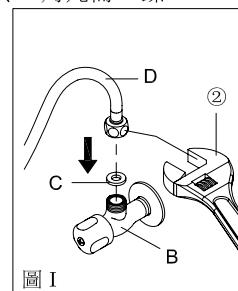


使用說明

功能

(1) 按壓開關：
專為控制出水開、關。


(2) 把手：
控制噴槍進水量大小。當噴槍更換維修時，將三角凡而的把手鎖緊，即能有效阻擋住屋管路中的水流出。
• 逆時針轉出：進水量大。
• 順時針轉入：進水量小。
〔註〕當噴槍更換維修後，發現出水量比以往正常使用水量有差異，請檢查三角凡的把手鬆緊度。

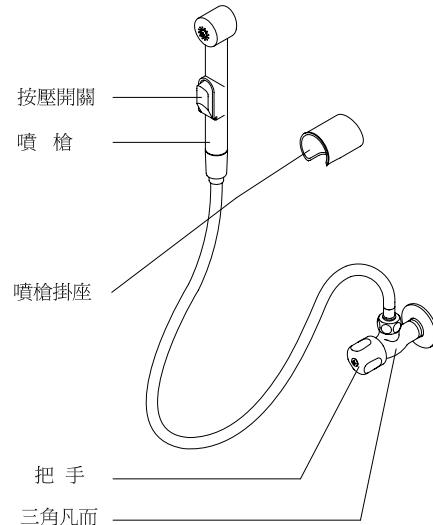

適用環境

(1) 適用水壓：0~5 kgf/cm²。

(2) 環境：

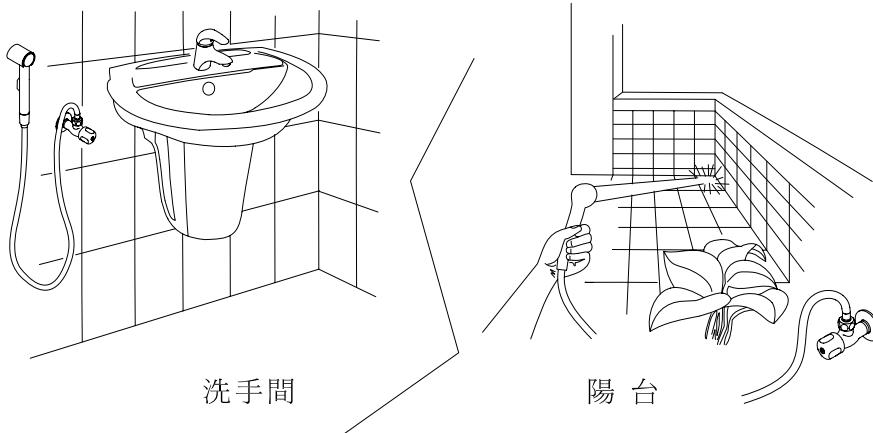


適用環境

馬桶



安裝位置參考圖

對於一些有痔瘡患者、濕疹或其他感染，擦拭時會產生劇烈疼痛，利用定點噴水沖洗器，以舒適水流作集中清洗，有助於患部清潔及癒後預防效果。

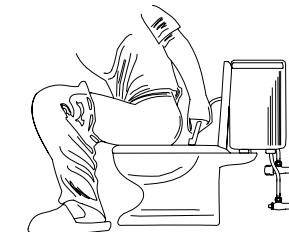

安裝後沖洗情形

日常定期保養

日常清洗勿用酸鹼性清潔劑清洗，僅以海棉沾清水擦拭即可。

注意事項

不使用時，請將三角凡而的把手鎖住(勿作過緊動作)，避免長時間管中水壓破壞噴槍止水功及軟管的耐壓力。

