


Loliat


單槍臉盆水龍頭(彈跳式+銅P彎) 安裝，使用，保養說明

(此說明書適用於單槍臉盆龍頭全系列)

準備工具

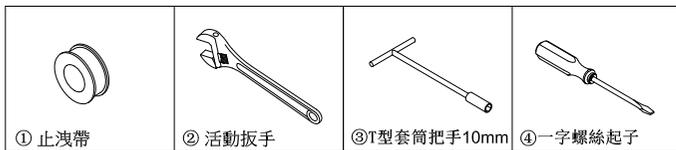

單槍臉盆龍頭零件名稱列示

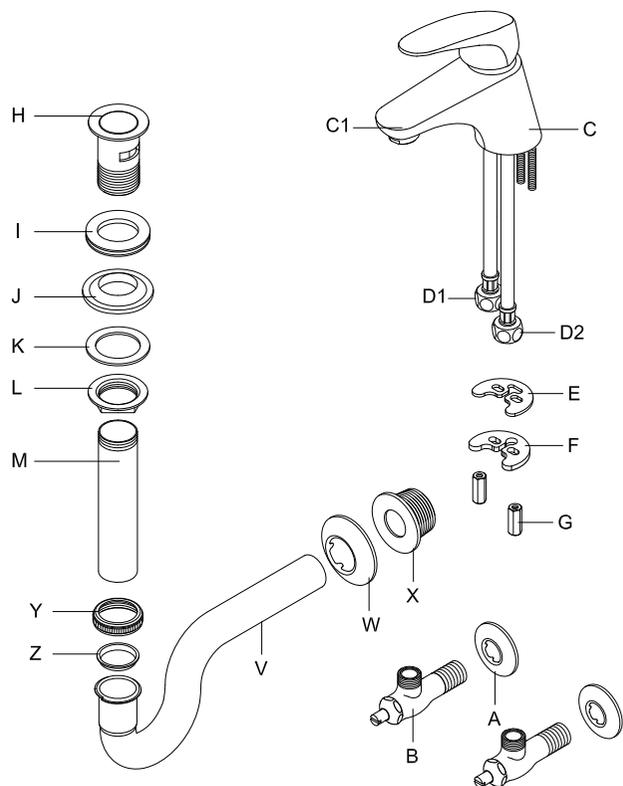



NO	名稱
A	修飾蓋
B	三角凡而
C	龍頭主體
C1	整流器
D	白鐵絲管(D1, D2)
E	橡膠墊片
F	銅墊片
G	銅六角螺母
H	落水器
I	平皮橡膠
J	凸皮橡膠
K	鐵氟龍華司
L	六角迫緊螺母
M	銅管
V	P彎管
W	修飾蓋(P彎管)
X	阿匹克
Y	花紋螺母
Z	V型平皮

※適用於35~38mm孔徑的臉盆

安裝步驟

(1)



將B套入A內孔中，再將B纏上①(如圖I)。用②將B+A，鎖入出水孔並固定方向(如圖II)。

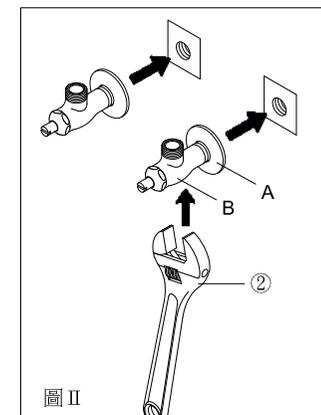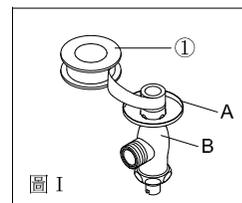

(2)



將鎖在牙管上的G以逆時針方向鬆開，連同F及E一併取下(如圖I)後，將龍頭主體C置於臉盆內孔上。

從枱面下，順著牙管，依序裝上E與F，將G用T型套筒把手10mm③迫緊於臉盆上(如圖II)。

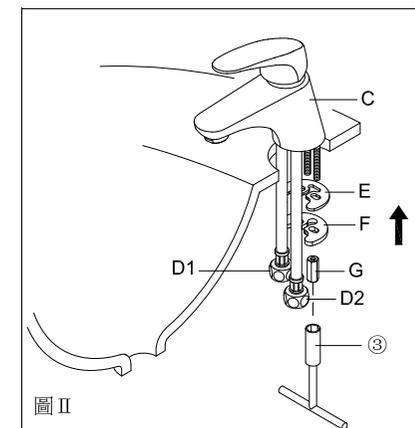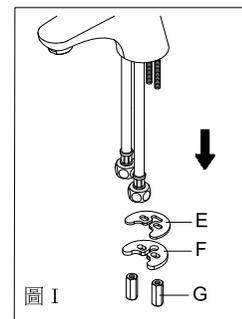

(3)


將D1、D2分別旋緊於熱(HOT)、冷(COLD)水邊的B上(如圖I)。完成龍頭安裝(如圖II)。

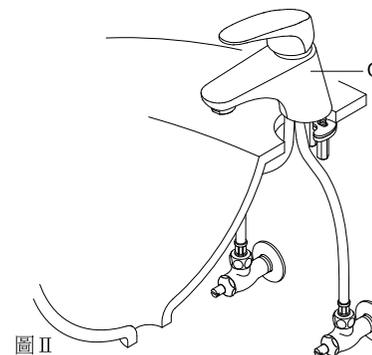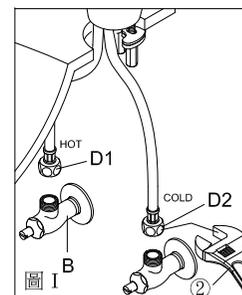


安裝步驟

(4)彈跳式落水器安裝

將落水頭依序取下 I、J、K、L、M(如圖 I)。將I套在H上後放在臉盆落水孔上，依序裝上J、K與L，用②將L鎖緊於臉盆下方(如圖 II)。

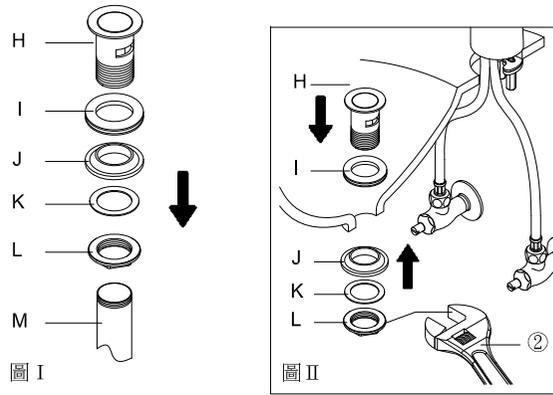


臉盆下方，將M牙紋處纏繞①，再將M向上鎖緊於H上(如圖 I)。

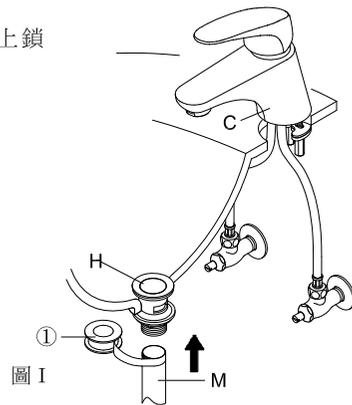

依序將V套入W與X內孔中，裝進壁上排水孔，固定方向(如圖 I)。


取下V的Y、Z，依序套入M，用Y將V鎖緊於M上(如圖 II)。

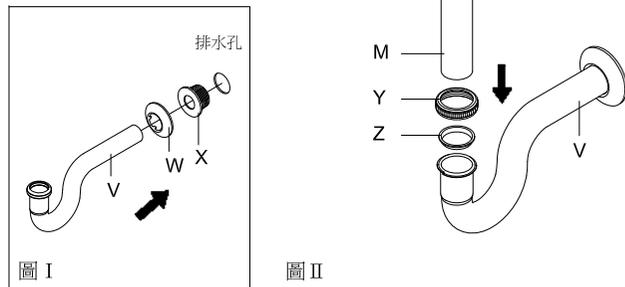

安裝步驟


(5)

完成彈跳式落水頭與P彎管安裝(如右圖)。旋開B的止水栓。

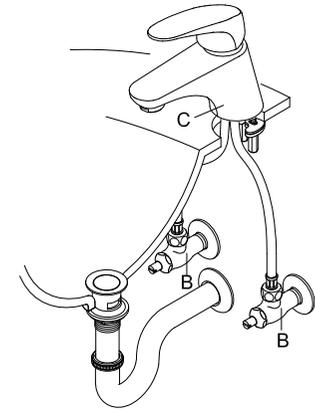

使用說明

將龍頭把手開關扳向上方為開啟水源、下方為關閉水源、轉向左邊為熱出水，中間為溫出、右邊為冷出水。

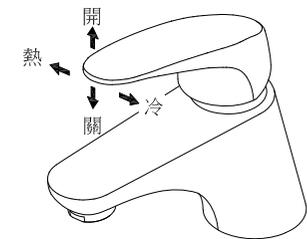

日常定期保養

(1) 日常清洗勿用酸鹼性清潔劑清洗，僅以棉布沾清水擦拭即可。

(2) 整流器裝於龍頭出水口，須定期拆下清洗，以防水中雜質阻塞濾網，導致龍頭出水量降低。

