

BTU1318 (拉捍)


4英吋臉盆水龍頭

安裝，使用，保養說明

準備工具



4英吋臉盆龍頭零件名稱列示

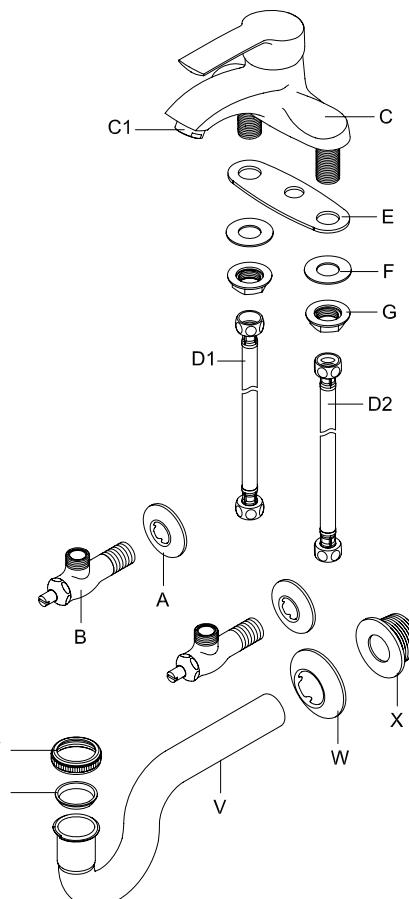

NO	名 �onte
A	修飾蓋
B	三角凡而
C	龍頭主體
C1	整流器
D	白鐵絲管(D1, D2)
E	白墊片
F	墊皮
G	塑膠六角螺母(白色)
V	P彎管
W	修飾蓋(P彎管)
X	阿匹克
Y	花紋螺母
Z	V型平皮

安裝步驟

(1)

將 B 套入 A 內孔中，再將 B 纏上 ①(如圖 I)。用 ②將 B + A，鎖入出水孔並固定方向(如圖 II)。

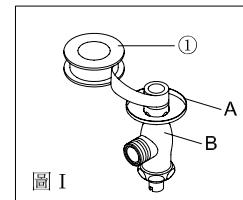


圖 I

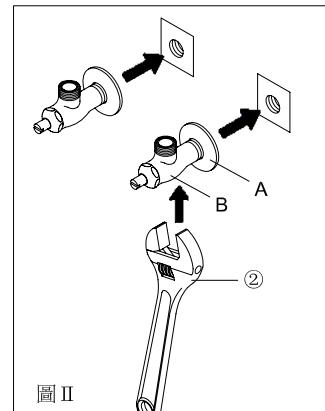


圖 II

(2)

將鎖在牙管上的 G 以逆時針方向鬆開，連同 F 一併取下(如圖 I)後，將龍頭主體 C 置於臉盆內孔上。

從枱面下，順著牙管，依序裝上 F、G，用活動扳手②迫緊 G 將龍頭固定於臉盆上，接著再用活動扳手②將 D1、D2 迫緊(如圖 II)。

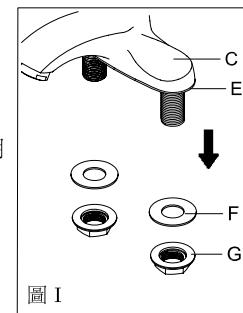


圖 I

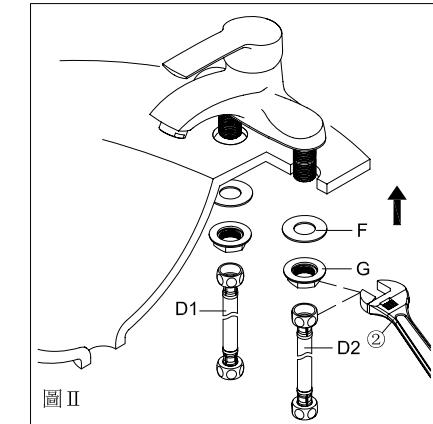


圖 II

(3)

將 D1、D2 分別旋緊於熱(HOT)、冷(COLD)水邊的 B 上(如圖 I)。完成龍頭安裝(如圖 II)。

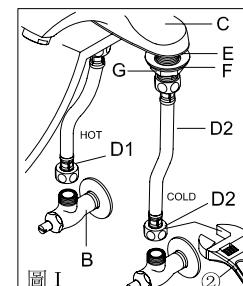


圖 I


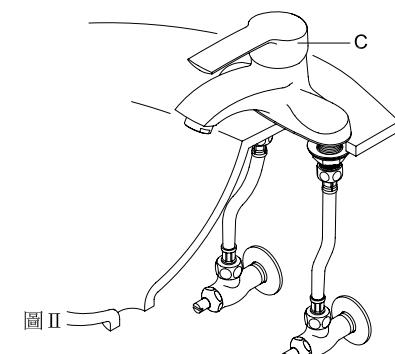


圖 II



安裝步驟

(4) 拉桿式落水器安裝



依序取下 P、O、N、M。取下三通 P 上的 T、U，並用十字螺絲起子取下 V。

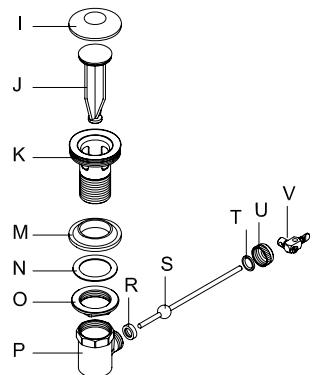

將 K 置於臉盆的落水孔上，依序裝上 M、N、O，並鎖緊 O，使 K 緊固於臉盆上(如圖 I)。把 K 繩上止洩帶，將 P 鎖緊於 K 並固定方向，再將 Q 繩上止洩帶並鎖緊於 P(如圖 II)。


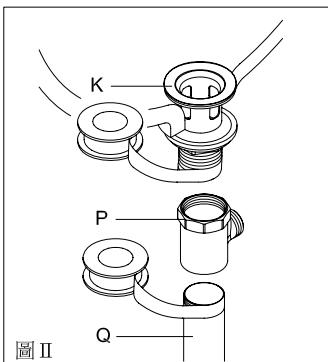
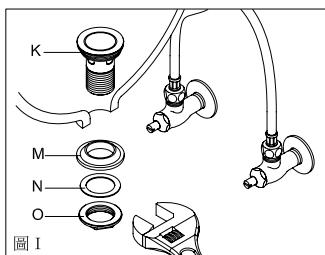


依序把 R、S、T 及 U 鎖緊於 P 上(如圖 I)。依序把 V 裝入 S、W。將 W 鎖緊 V，並用一字螺絲起子③把 V 鎖緊於 S。使 W 可靈活控制 J 上下的作動，並有效的止水。(如圖 II)。

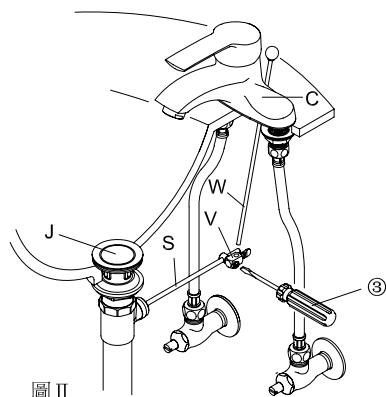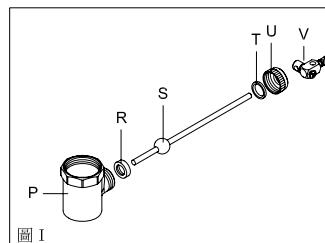


(5)

依序將 V 套入 W 與 X 內孔中，裝進壁上排水孔，固定方向(如圖 I)。取下 V 的 Y、Z，依序套入 Q，用 Y 將 V 鎖緊於 Q 上(如圖 II)。完成拉桿式落水頭與 P 彎管安裝(如圖 III)。旋開 B 的止水栓。

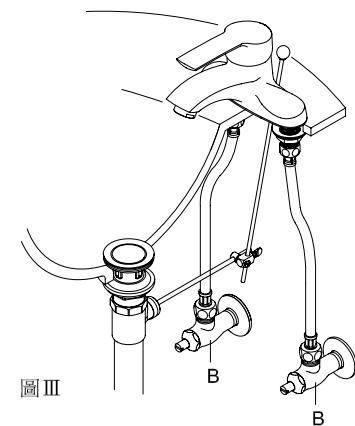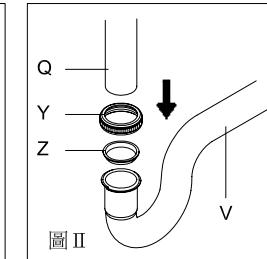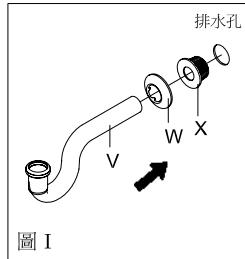

使用說明

將龍頭把手關扳向上方為開啟水源、下方為關閉水源、轉向左邊為熱出水，中間為溫出、右邊為冷出水。

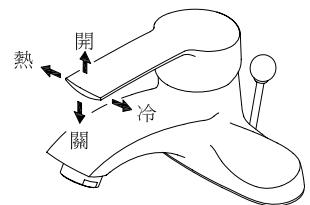

日常定期保養

(1)

日常清洗勿用酸鹼性清潔劑清洗，僅以棉布沾清水擦拭即可。

(2)

整流器裝於龍頭出水口，須定期拆下清洗，以防水中雜質阻塞濾網，導致龍頭出水量降低。

