


classic®**SNU1311K**


持溫淋浴水龍頭

安裝，使用，保養說明

準備工具

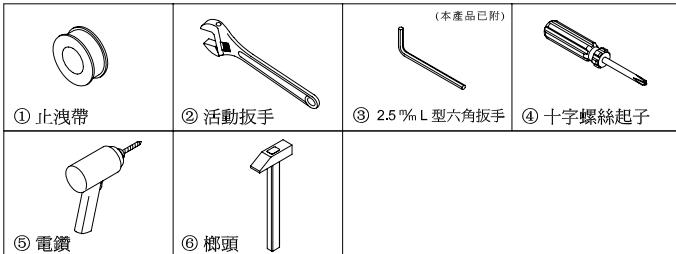

持溫淋浴水龍頭零件名稱列示

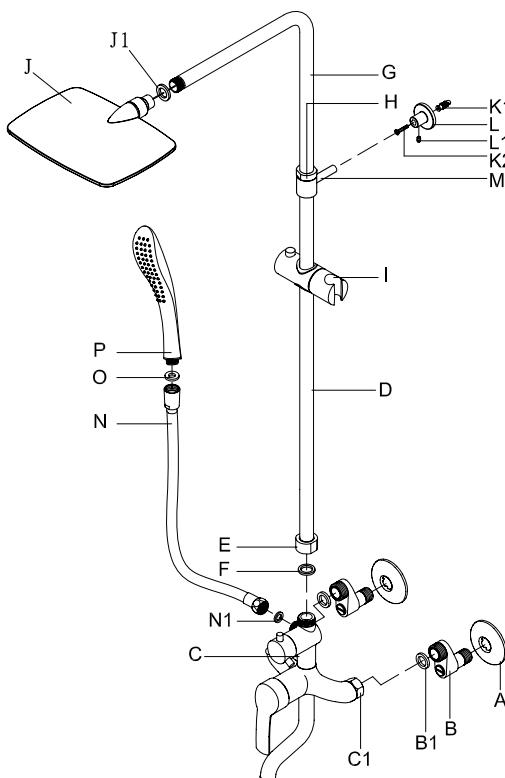

NO	名 稱
A	修飾蓋
B	開關彎頭 (止水皮 B1)
C	龍頭主體 (六角螺母 C1)
D	直管
E	直管固定螺母
F	平皮
G	上L管
H	管上螺母
I	蓮蓬頭掛座
J	頂噴花灑(止水平皮 J1)
K	塑膠釘套 K1. 十字螺絲釘 K2
L	固定座 (內六角止付螺絲 L1 M5X0.8PX6L)
M	固定桿
N	沐浴軟管(止水皮 N1)
O	濾網平皮
P	手持蓮蓬頭

安裝步驟

(1)

請先將壁管內的雜質清乾淨，將 B 套入 A 內孔中，再將 B 纏上止洩帶 (如圖 I)。用 ② 將 B + A ，鎖入出水孔並固定方向(如圖 II)。

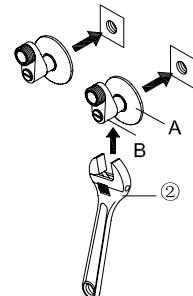
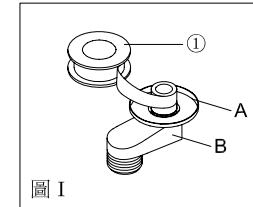


圖 II

(2)

將 B 附加的 B1 放入龍頭主體 C 後方 C 1 內，確認 B1 放妥後。分別鎖緊於牆上 B，再以 ② 鎖緊龍頭主體後方 C 1 (如右圖 I)，使龍頭主體 C 鎖緊固定於 B 上(如圖 II)。

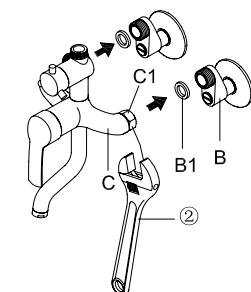
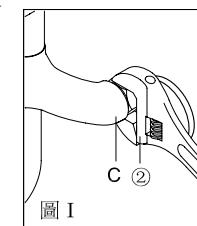


圖 II

(3) 決定固定座 L 的安裝位置

將 D、E、F 套進龍頭主體 C 中(如圖 I)，稍微旋緊 E 固定。固定座 L，臨時固定在 M 上，並擇其適當高度作為 L 的安裝位置(如圖 II)。

確定 L 安裝孔位後，使用 ⑤ 在牆上鑽孔徑 $\phi 6.5 \times 30\text{mm}$ 深度的塑膠釘套安裝孔(如圖 III)。再以 ⑥ 將 K1 敲入牆上安裝孔(如圖 IV)。完成上述動作後，用 ④ 將 K2 與 L 鎖進牆上的塑膠釘套 K1 孔內(如圖 V)。

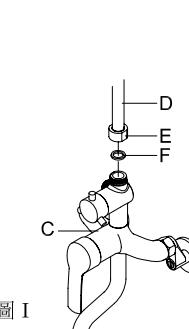


圖 I




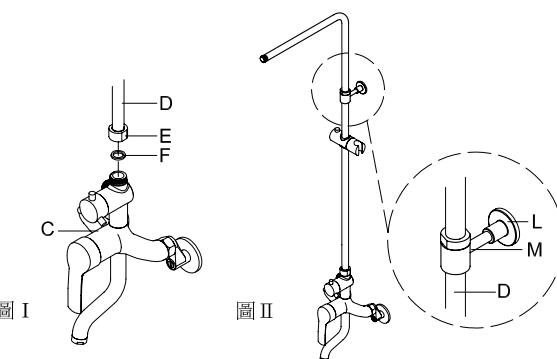



圖 II

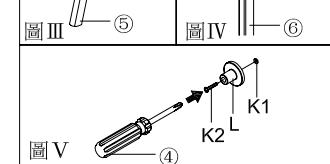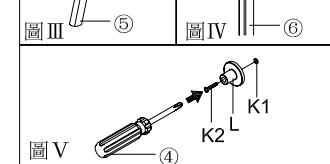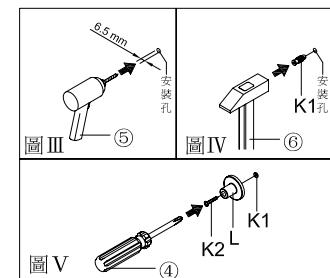

安裝步驟


(4)

將D、E、F依序放入C上，再將E稍微鎖固於龍頭主體C螺牙上，以②鎖緊E(如右圖I)，使整組直管固定於龍頭主體C上不鬆動(如圖II)。

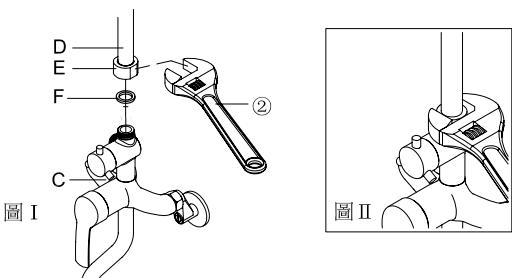


(5)

將M插進牆上L中，以2.5mm③將附於L上的內六角止付螺絲M5x0.8Px6L L1鎖緊(如圖II)。

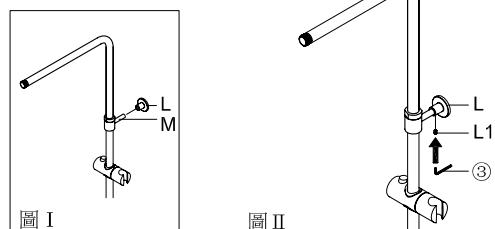


(6)

將J所附的J1放入J上的接頭中，確認J1放妥後，利用J上的接頭鎖緊於G螺牙，再以②鎖緊J上的接頭，使J緊固於G上，不致鬆脫(如圖I)。

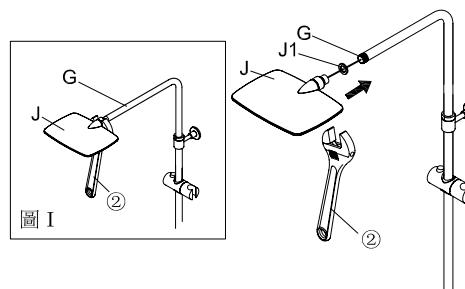

(7)

將N所附的N1放入軟管六角螺母中鎖緊於C螺牙上，將O放入N銜接P端的接頭中，再將P鎖緊(如右圖)。安裝完成，旋開B的止水栓。

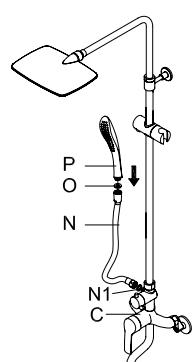

使用說明


功能

(1) 轉換器：轉換出水方式。(如右圖)

蓮蓬頭：轉換器向左或向右轉。

頂沖：轉換器向左或向右轉。

浴缸下出水：轉換器向左或向右轉。

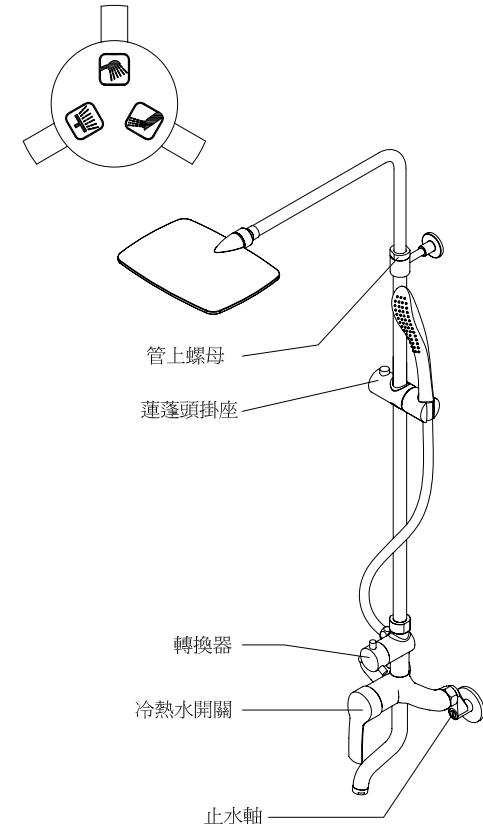

(2) 冷熱水開關

使用時先旋轉「轉換器」選擇任一出水方式，再由中間冷、熱水開關開水並調至舒適水溫。

(3) 蓼蓬頭掛座：

右側懸掛蓼蓬頭；將掛座上按鈕按到底，保持平行，即可上下滑動把手掛座，調設所須高度。

(4) 管上螺母：

如果要調整雨灑管、雨灑頭高度，可稍旋鬆管上螺母，便可伸降雨灑管，調設所須高度。

日常定期保養

(1) 日常清洗勿用酸鹼性清潔劑清洗，僅以棉布沾清水擦拭即可。

(2) 整流器裝於龍頭出水口，須定期拆下清洗，以防水中雜質阻塞濾網，導致龍頭出水量降低。